

Código de barra

TV con luz de fondo LED

MANUAL DEL USUARIO

Lea el manual detenidamente para entender su contenido en totalidad antes de manipular su TV por primera vez.

Contenido

Declaración y precauciones de seguridad importantes

Declaración	3
Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados	4
Advertencia	4
Medidas de protección	5

1-Instrucciones de uso

Encender o apagar su TV	7
Seleccionar la Fuente de Entrada	7
Utilizar el TV en Vivo	7
EPG (GUÍA)	9
PVR/T.Shift	10

2-Menú

Uso del menú	12
Imagen.....	12
Sonido	14
Canales	15
Control de los padres	15
Teletexto	16
Subtítulo	16
EPG (GUÍA)	16
Formato HDMI 2.0	16
Idioma de audio (SAP)	16
Solo audio.....	16
Temporizador de suspensión	17
HbbTV	17
Ajustes.....	17
Ayuda	17

3-Ajustes

Uso de Ajustes	18
Imagen / sonido / control de los padres.....	18
Red e Internet	18

Contenido

3-Ajustes

Cuentas & Iniciar sesión.....	18
Aplicaciones	18
Preferencias del dispositivo.....	18
Mandos y accesorios.....	19
Sistema avanzado.....	19
Fecha y hora.....	19
Idioma.....	19
Teclado	19
Entradas	20
Almacenamiento.....	20
Pantalla de inicio	20
Asistente de Google	20
Chromecast integrado	20
Protector de pantalla	20
Ubicación.....	20
Uso y diagnóstico	21
Seguridad y restricciones	21
Restablecer	21
Información.....	21
Temporizador.....	21
Alimentación.....	21
Modo tienda.....	22
Soporte	22
Ayuda	22

4-Avanzados

Destacados

Familiarizarse con la pantalla de Inicio	23
Aplicaciones	24
Multimedia	25

5-Otro Información

Resolución de problemas	26
-------------------------------	----

Declaración

Cualquier contenido y servicio al que se acceda a través de este servicio, mientras solo está destinado al uso no comercial individual, será propiedad del tercero aplicable, y sujeto a la protección de las disposiciones y leyes sobre derechos de autor, patentes, marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual. Ninguna parte de dicho contenido y servicio puede ser modificado, duplicado, publicado, cargado, distribuido, traducido, comercializado o utilizado para producir y distribuir productos derivados de ello, sin el previo permiso del propietario del contenido o del proveedor del servicio.

Usted reconoce y acepta explícitamente que asumirá el riesgo asociado con el uso de este dispositivo, y además asumirá el riesgo relacionado con la calidad satisfactoria, el rendimiento y la precisión de cualquier contenido y servicio al que se acceda a través de este dispositivo. En la medida máxima permitida por la ley aplicable, este dispositivo y cualquier contenido y servicio de terceros se proporciona como está sin garantía alguna, expresa o implícita.

Por el presente, el fabricante declara explícitamente que el fabricante no será responsable de la garantía y las condiciones, expresas o implícitas, relacionadas con este dispositivo y cualquier contenido y servicio, que incluye pero no está limitado a, la garantía sobre comercialidad, calidad satisfactoria, aptitud para un propósito particular, precisión, uso pacífico y la no violación de los derechos de terceros; en la medida máxima permitida por la ley aplicable. El fabricante no otorga garantía sobre la precisión, la validez, la oportunidad, la legitimidad y completud de cualquier contenido o servicio que se proporcione a través de este dispositivo, o la aptitud de dicho dispositivo, contenido o servicio para su requisito particular, o la protección contra la interrupción o el error durante el funcionamiento de dicho dispositivo, contenido o servicio; en la medida máxima permitida por la ley aplicable, en cualquier caso, incluso error o negligencia, el fabricante no será responsable por acciones legales o la obligación de indemnización que surja de alguna consecuencia como resultado de, o relacionada con la información cargada en este dispositivo o el uso de dicho dispositivo, contenido o servicio por parte suya o de terceros.

Cualquier contenido y servicio proporcionado como está junto con este dispositivo será de propiedad del tercero aplicable, por lo tanto, el fabricante no ofrece ninguna declaración ni otorga garantía alguna sobre su modificación, suspensión, cancelación, terminación o aborto, y no será responsable por las acciones legales o la obligación de indemnización que surja como consecuencia de ello.

El fabricante se reserva el derecho a restringir el uso o el acceso a cierto contenido o servicio. Dado que el contenido y el servicio se transmiten a través de la red y de las instalaciones de transmisión de terceros, el fabricante no se compromete a ningún aspecto relacionado con el servicio al cliente o la obligación de prestar dicho servicio al cliente.

Precauciones de seguridad importantes



Este símbolo alerta al usuario sobre la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del producto, que puede ser lo suficientemente poderoso para constituir un riesgo de electrocución.



Este símbolo alerta al usuario sobre la presencia de importantes instrucciones de operación y de mantenimiento en el documento incluido en el paquete.



ATENCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA



No abra la cubierta trasera.

En ningún caso el usuario puede operar el Interior del aparato de TV.

Sólo un técnico calificado tiene derecho a operarlo.

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados



El envoltorio y los artículos eléctricos deben ser reciclados adecuadamente y no deben ser tratados como residuo doméstico. Desehágase de este equipo en su punto de recogida correspondiente para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurar la correcta eliminación de este producto, ayudará a evitar un peligro potencial para el ambiente y para la salud humana, lo que de otro modo podría verse perjudicada por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. El reciclado de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Por lo tanto, por favor no elimine su viejo equipo eléctrico y electrónico con sus desechos domésticos. Para conocer información más detallada acerca del reciclado de este producto, póngase en contacto con la oficina de su ciudad local, el servicio de eliminación de desechos domésticos o el negocio donde compró el producto.

Advertencia

Nunca coloque un aparato de televisor en una ubicación Inestable. El televisor puede caerse y causar graves lesiones o muerte del personal. Muchas lesiones, especialmente a los niños, pueden evitarse tomando precauciones sencillas como:

- Utilizar soportes recomendados.
- Sólo utilizar los muebles que pueden soportar el aparato de televisor de forma segura.
- Asegúrese que la superficie donde va a colocar el televisor sea del tamaño adecuado para que el equipo quede bien apoyado.
- No colocar el televisor sobre muebles altos, por ejemplo, armarios o estanterías.
- No colocar el aparato de televisor sobre un paño u otros materiales que puedan estar colocados entre el aparato de televisor y los muebles de soporte.
- Educar a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el aparato de televisor o sus controles.

Si conservará su televisor existente o lo piensa re-ubicar, se deben tomar las mismas consideraciones descritas anteriormente.

Precauciones de seguridad importantes

Medidas de protección

Por favor lea las siguientes salvaguardias para su televisor y guárdelas para futuras referencias. Siempre siga todos los avisos e instrucciones indicadas en el televisor.

1. Una nota acerca de las instrucciones de seguridad y funcionamiento

Lea todas las instrucciones de seguridad y operación, y guárdelas para futuras referencias.

2. Prestar Atención a las Advertencias

Respete todas las advertencias en el aparato y las instrucciones de operación.

3. Limpieza

Desenchufe el TV de la toma de corriente de pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos, abrasivos, o aerosoles. Los limpiadores pueden dañar permanentemente el gabinete y la pantalla. Utilice un paño ligeramente humedecido para la limpieza.

4. Soporte de Pared

El soporte de montaje de pared solo está disponible para algunos modelos. Si el soporte de montaje de pared no se suministra con este producto, puede comprarlo en el mercado local.

Consulte la página sobre Instalación del soporte de montaje de pared para conocer las dimensiones.

5. Agua y Humedad

No exponga el producto a goteos o salpicaduras de líquidos. No coloque ningún objeto que contenga líquidos, tales como floreros, sobre el producto.

6. Instalación

No coloque el TV sobre un carro, soporte o mesa inestable. La colocación del TV en una base inestable puede originar que el TV se caiga, causar graves lesiones personales, como también daños al TV. Solo utilice un carro, una base, un soporte o una mesa recomendados por el fabricante o el vendedor.

7. Ventilación

Las ranuras y aberturas en el gabinete se proporcionan para la ventilación, para asegurar un funcionamiento fiable del TV y protegerlo contra el sobrecalentamiento. No cubra las aberturas de ventilación en el gabinete y nunca coloque el aparato en un espacio limitado como un gabinete incorporado, a menos que se proporcione una ventilación adecuada. Deje un espacio mínimo de 10 cm alrededor de la unidad.

8. Fuente de Alimentación

El TV debe funcionar sólo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación suministrada a su casa, consulte a su distribuidor del aparato o empresa eléctrica local.

9. Protección del Cable de Alimentación

Los cables de alimentación deben ser tendidos de tal manera que no sean pisados o aplastados por objetos colocados sobre o contra ellos, prestando atención especial a los cables del enchufe, las tomas de corriente de pared, y el punto donde salen del TV. El enchufe de alimentación se utiliza como un dispositivo de desconexión, el cual deberá permanecer fácilmente accesible.

10. Rayos

Para una mayor protección de este TV durante una tormenta eléctrica, o cuando se deja sin vigilancia y no se utiliza durante largos períodos de tiempo, desenchúfelo de la toma de corriente de pared y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto evitará daños al TV debido a rayos o sobrevoltaje en la línea eléctrica.

11. Líneas Eléctricas

Un sistema de antena exterior no debe estar colocado en las proximidades de líneas eléctricas aéreas u otros circuitos eléctricos de iluminación o de alimentación, o donde pueda caer sobre dichas líneas eléctricas o circuitos. Donde se instala un sistema de antena exterior, se debe tomar extremo cuidado para evitar tocar dichas líneas eléctricas o circuitos ya que el contacto con ellos podría ser fatal.

Precauciones de seguridad importantes

12. Sobrecarga

No sobrecargue las tomas de corriente de pared y los cables de extensión ya que puede resultar en un riesgo de incendios o descargas eléctricas.

13. Entrada de Objetos y Líquidos

Nunca introduzca ningún tipo de objetos en este TV a través de las aberturas ya que pueden tocar los puntos de voltaje peligrosos o cortocircuitar las piezas que podría resultar en Incendios o descargas eléctricas. Nunca derrame ningún tipo de líquidos sobre o en el Interior del TV.

14. Puesta a Tierra de la Antena Exterior

Si una antena exterior o sistema de cable está conectado al TV, asegúrese de que la antena o el sistema de cable esté conectado a tierra para proporcionar una protección contra sobrevoltaje y acumulación de cargas estáticas.

15. Mantenimiento

No intente reparar este TV usted mismo ya que puede estar expuesto a un voltaje peligroso u otros peligros al abrir o retirar las cubiertas. Solicite el mantenimiento al personal de servicio calificado.

16. Daños que Requieren Servicio

Desenchufe el TV de la toma de corriente de pared y solicite el mantenimiento al personal de servicio calificado bajo las siguientes condiciones:

- (a) Cuando el cable de alimentación o el enchufe está dañado.
- (b) Si se ha derramado líquido, o han caído objetos en el TV.
- (c) Si el TV ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
- (d) Si el TV no funciona normalmente siguiendo las instrucciones operativas. Ajuste sólo aquellos controles que están cubiertos por las instrucciones de operación, ya que un ajuste inadecuado de otros controles puede resultar en daños y, a menudo, requerirá un trabajo extenso por un técnico calificado para restaurar el TV a su funcionamiento normal.
- (e) Si el TV se ha caído o el gabinete se ha dañado.
- (f) Cuando el TV muestra un cambio distinto en su rendimiento - esto indica la necesidad de servicio.

17. Piezas de repuesto

Cuando se necesiten piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico de reparaciones utilice sólo las piezas de repuesto especificadas por el fabricante o que las piezas utilizadas tengan las mismas características que las piezas originales. El uso de piezas de repuesto no autorizadas puede provocar incendios, descargas eléctricas y otros peligros.

18. Comprobación de seguridad

Una vez finalizado el mantenimiento o las reparaciones del televisor, solicite al servicio técnico que realice comprobaciones de seguridad para determinar si el televisor funciona con seguridad.

19. Calor

El televisor debe colocarse lejos de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas, u otros productos que emitan calor.

20. Fuego

El televisor debe colocarse lejos de fuentes de llamas descubiertas como velas encendidas u otros.

21. Emisión de gases

El olor del TV a plástico es normal y se disipará a lo largo del tiempo.

Instrucciones de uso

Exención de Responsabilidad:

Las imágenes que aparecen en este documento son para fines ilustrativos únicamente, y pueden diferir del producto real.

Las partes de la función del software cambian con la actualización del sistema.

Puede usar los accesos directos del mando a distancia para agilizar las operaciones. Consulte la "Guía de configuración rápida" para obtener información adicional.

Encender o apagar su TV

Para encender o apagar su TV:

1. Enchufe el cable de alimentación CA a una toma de corriente de la fuente de alimentación CA.
2. Cuando el TV está encendido, pulse el botón [⏻] en el control remoto para encender o apagar el TV.

📌 NOTAS

- Cuando su TV está en el modo de espera, sigue consumiendo energía. Para desconectar la alimentación por completo, por favor retire el enchufe de alimentación desde la toma de red.
- Si su TV no recibe una señal de entrada durante varios minutos, entra automáticamente en el modo de espera.

Seleccionar la Fuente de Entrada

Seleccione la Fuente de Entrada dependiendo del dispositivo de video que ha conectado a su TV.

Para seleccionar la fuente de entrada:

1. Encienda su TV, luego pulse el el botón [**INPUT**] en el control remoto, y aparece la lista de fuentes.
2. Pulse los botones [**Up / Down**] para seleccionar la fuente de entrada.
3. Pulse el botón [**OK**] para confirmar su selección.

Utilizar el TV en Vivo

Para ver los programas de transmisión, pulse el botón [**INPUT**] en su control remoto para seleccionar los **Canales**.

Guía de búsqueda de canales

Cuando selecciona **Canales** como entrada, se le pedirá realizar una búsqueda de canales si no hay canales de TV guardados antes. También puede ir a **Menú > Canales** para cambiar los ajustes del canal.

Iniciar TV en vivo

Después de digitalizar el canal por primera vez, la pantalla mostrará el tutorial operativo de la TV en vivo, que incluye: cómo cargar la barra de información, cómo cargar la lista de canales, etc.

[**Arriba**] Cargue la barra de información

[**OK**] Cargue la lista de canales

[**EPG**] / [**GUÍA**] Cargue EPG (GUÍA)

[**☰**] / [**☒**] Cargue el menú en pantalla


[**ABAJO**] Inicie PVR o Timeshift

[**←**] / [**↶**] Salte al canal anterior

Instrucciones de uso

Ver la información del canal

Mientras utiliza el botón [CH[^] / CH^v] en su control remoto para desplazarse por los canales, un banner de información aparece en la parte superior de la pantalla.

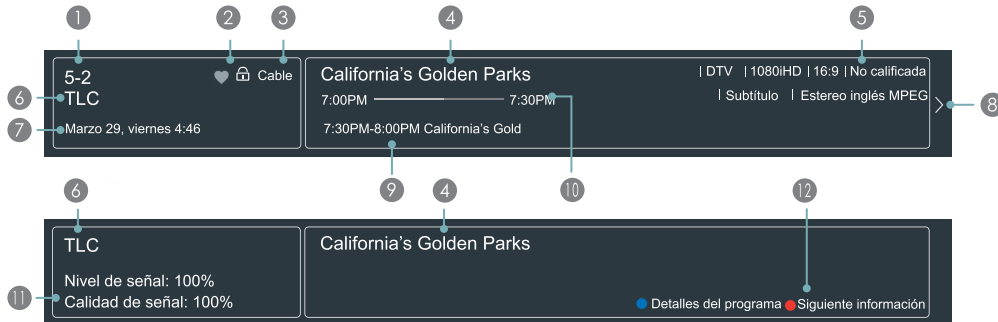

El banner de información muestra la siguiente información:

- 1 Número de canal
- 2 Estado de bloqueo / Canal favorito
- 3 Entradas
- 4 Nombre del programa
- 5 Muestra identificación
- 6 Nombre del canal
- 7 Fecha y hora actual
- 8 Aviso
- 9 Hora de inicio/fin y nombre del siguiente programa
- 10 Hora de inicio/detención de la barra de progreso del programa actual
- 11 Nivel de señal actual y calidad de señal
- 12 Detalles del programa/siguiente información (solo disponible en ciertos modelos en algunos países/regiones)

Si está viendo un canal particular, puede pulsar el botón de **flecha [Up]** de su control remoto para ver la información del canal.

Ver una lista de canales

Después de haber realizado una búsqueda automática de canales (si está utilizando una antena) o cuando está recibiendo sus canales a través de un proveedor de cable, puede ver su lista de canales pulsando el botón [OK] en su control remoto. Verá la lista de canales en la pantalla.

Crear y editar lista de favoritos

Para acceder de manera rápida a sus canales más vistos, puede crear una Lista de favoritos.

Para crear y editar su Lista de favoritos:

Hay dos formas de acceder al menú Editar:

1. Pulse el botón [OK] y el botón [Left] en su control remoto cuando está viendo los canales para seleccionar **Lista de canales > Lista favorita > Añadir lista de favoritos** (se pueden agregar 4 listas de favoritos como máximo)
2. Pulse el [≡] / [≡] botón en su control remoto para acceder al **Menú**, y a continuación, seleccione **Canales > Edición de canales > Favorito 1 > Añadir canales**.

Ver su Lista de favoritos

Para ver los canales que ha agregado a su Lista de favoritos, simplemente pulse el botón [OK] en su control remoto para llamar la lista de canales.

La lista de canales aparecerá en la pantalla y se muestran los íconos con forma de corazón al lado de los canales que componen su Lista de favoritos.


Instrucciones de uso

EPG (GUÍA)

Es posible comprobar los programas de TV disponibles en los siguientes 7 días. La información mostrada por la EPG está disponible en las redes de televisión comercial sólo para canales digitales. La EPG proporciona, además, una forma simple para programar la grabación de sus programas favoritos y una función de recordatorio que puede cambiar el canal automáticamente a la hora programada, de modo que no pierda los programas de interés. (La disponibilidad y la cantidad de información de programas variarán dependiendo de la emisora determinada).

- Pulse el botón **[EPG] / [GUIDE]** en el control remoto o pulse el botón **[≡] / [☰]** para acceder al menú en el modo TV, a continuación elija la EPG (GUÍA) para visualizar la información del canal en la lista de guía de programas.

Ver	Cuando se selecciona un programa actual, pulse el botón [OK] para verlo.
PVR/ Recordatorio	<p>Pulse los botones [Up / Down] para seleccionar los canales, pulse los botones [Left / Right] para seleccionar el programa basado en el cronograma.</p> <p>Pulse el botón [OK] para seleccionar PVR o Recordatorio.</p> <p>Pulse los botones [Up / Down / Left / Right] para cambiar y establecer las diferentes opciones.</p> <ul style="list-style-type: none">· Seleccione y establezca la hora de inicio/hora de finalización: Pulse el botón [OK], y a continuación, pulse los botones [0~9] para ingresar los números deseados. (La selección y la configuración de la hora de finalización solo está disponible para PVR)· Repetir: Puede seleccionar desde Una vez, una vez al día, lunes a viernes, sábado a domingo, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. <p>☒ NOTAS</p> <ul style="list-style-type: none">· El recordatorio solo está disponible para los programas que aún no han sido transmitidos.· Se debe acoplar un dispositivo de almacenamiento al televisor para realizar la grabación.· El TV grabará el programa incluso en el modo de espera.· La función PVR solo está disponible en ciertos modelos en algún país/región.
Página arriba/abajo	Pulse el botón [CH^ / CH∨] para mover la página de la lista de programas arriba o abajo.
Programa	Pulse el botón [R/G/Y/B] del mando a distancia para acceder al menú de colores y seleccione el icono ROJO para ver la lista de recordatorios/grabaciones programados.
Detalles	Pulse el botón [R/G/Y/B] en el control remoto para llamar al menú de color, seleccione el icono VERDE para visualizar la información detallada del programa seleccionado (solo disponible en ciertos modelos en algunos países/regiones).
24-	Pulse el botón [R/G/Y/B] en el control remoto para llamar al menú de colores, seleccione el icono AMARILLO para retroceder un día.
24+	Pulse el botón [R/G/Y/B] en el control remoto para llamar al menú de colores, seleccione el icono AZUL para avanzar un día.

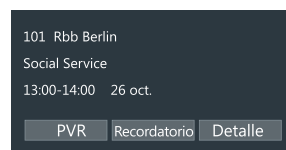

PVR/T.Shift

PVR

La función PVR le permite grabar fácilmente el contenido de televisión digital para verlo después. La función sólo está disponible en la fuente de DTV. Para utilizar la PVR, debe conectar un dispositivo USB para la grabación. El formato del dispositivo de almacenamiento debe ser FAT32. La PVR no funcionará si un dispositivo de almacenamiento de datos no está conectado.

● Grabación programada

Pulse el botón **[EPG] / [GUIDE]** o pulse el **[≡] / [≡]** botón en su control remoto para acceder al **Menú**, y a continuación, seleccione **[EPG] / [GUIDE]**.

Seleccione el programa que desea reproducir, pulse el botón **[OK]** para establecer la hora y el periodo, la reservación será realizada con éxito.

Pulse el botón **[R/G/Y/B]** del mando a distancia para acceder al menú de colores y seleccione el icono **ROJO** para ver la grabación programada. En la grabación programada, puede reajustar la información de reserva que ha establecido.

● Grabación instantánea

Pulse el botón **[Down]** para seleccionar PVR.

Seleccione una unidad de almacenamiento USB, la velocidad del dispositivo se probará si se utiliza por primera vez.

Puede detener manualmente la grabación o elegir que coincida automáticamente con la hora del programa.

● Grabación en espera

Si pulsa el botón de encendido durante la grabación, el TV entrará al modo de espera, pero el proceso de grabación todavía continuará. Si presiona el botón de encendido nuevamente y activa el TV, el proceso de grabación no se verá afectado. Después de la grabación, el archivo grabado se guardará automáticamente en el disco.

● Lista de grabación

Ver los programas grabados.

Pulse el botón **[Down]** en su control remoto para seleccionar **Lista de grabación > Grabado**, puede ver o eliminar los programas grabados.

T.Shift

Esta opción le permite pausar y rebobinar el TV en vivo. Esta función opera mediante la grabación temporal en un dispositivo de almacenamiento. Por favor asegúrese de que su dispositivo de almacenamiento esté conectado y que haya suficiente espacio disponible en disco. De lo contrario, no comenzará la grabación.

Pulse el botón **[Down]** en el control remoto para seleccionar T.Shift, y a continuación, aparecerá el menú, haga clic en el ícono **II** para pausar la transmisión en vivo y haga clic en el ícono **▶** para reproducir. Hacer clic en el ícono **◀** para retroceder y hacer clic en el ícono **▶▶** para avanzar rápido. Pulse el botón **■** para salir de la función y ver la transmisión actual.

☒ NOTAS

- Cuando conecte un disco duro, siempre conecte el adaptador de corriente del dispositivo conectado al suministro de alimentación.
- Si se requiere un dispositivo USB 1.1 o USB 2.0 de más de 500 mA o 5V, el dispositivo USB no puede

Instrucciones de uso

ser admitido. La corriente admitida máxima para el dispositivo USB 3.0 es 1A. El exceso en la corriente admitida máxima puede provocar daño o pérdida de datos.

- El espacio de almacenamiento máximo soportado del disco duro es 2T.
- Si quiere almacenar la transmisión de video de un programa DTV, la velocidad de transferencia del dispositivo de almacenamiento USB no debe ser inferior a 5 MB/seg.
- Algunas emisoras pueden restringir la grabación del programa.
- Durante el progreso de la grabación, los canales que fueron bloqueados con el Bloqueo de canales (se necesita contraseña) quedan desactivados para ser vistos.
- Las funciones PVR y T.Shift no soportan canales analógicos.
- La función PVR está desactivada para los canales codificados (se necesita un módulo CI).
- La función T.Shift está desactivada para canales bloqueados con Bloqueo de canales o canales codificados (se necesita un módulo CI o una contraseña).
- Las funciones PVR y T.Shift solo están disponibles en ciertos modelos en algunos países/regiones.

Uso del menú

1. Pulse el [≡] / [☰] botón en su control remoto para acceder al **Menú** en el modo TV.

El **Menú** consiste en los siguientes ajustes:

- **Imagen**
 - **Sonido**
 - **Canales**
 - **Control parental**
 - **Teletexto**
 - **Subtítulo**
 - **EPG (GUÍA)**
 - **Formato HDMI 2.0 (solo para modo HDMI)**
 - **Idioma de audio (SAP)**
 - **Solo audio**
 - **Temporizador de suspensión**
 - **HbbTV** (Esta función podría no estar disponible en algunos países/regiones.)
 - **Ajustes**
 - **Ayuda**
2. En cada menú, usted puede:
- Pulse los botones [**Up / Down / Left / Right**] para seleccionar un elemento,
 - Pulse el botón [**OK**] para ingresar al submenú o para establecer encendido o apagado,
 - Pulse los botones [**Left / Right**] para ajustar el valor,
 - Pulse el botón [**←**] / [**↶**] para regresar al menú anterior.

☒ **NOTA**

- Los menús en el manual del usuario pueden variar levemente de la pantalla real.

Imagen

- **Iluminación de Fondo:** Puede cambiar el brillo general de la pantalla.
 - **Control dinámico de iluminación de fondo:** Mejora la relación de contraste entre las áreas oscuras y claras de la imagen.
 - ☒ **NOTA**
 - Algunos modelos no admiten esta función.
 - **Atenuación local:** Active el televisor para ajustar automáticamente la retroiluminación en algunas partes y aumentar el contraste según los cambios en la imagen.
 - ☒ **NOTA**
 - Algunos modelos no admiten esta función.
 - **Nivel de retroiluminación:** Ajuste el brillo con el que desea que aparezcan las imágenes; los ajustes más bajos crean imágenes más oscuras. El nivel de retroiluminación solo está disponible cuando se selecciona Control de retroiluminación dinámica en apagado.
- **Modo de imagen:** Seleccionar un modo de imagen predefinido que se ajuste mejor al contenido que está viendo.

Una vez que haya elegido el modo, puede ajustar la imagen sobre la base de los siguientes ajustes:

- **Contraste:** Ajuste el nivel de Contraste para aumentar o reducir cuán brillantes se muestran las Imágenes.
- **Brillo:** Ajustar el nivel de brillo para generar imágenes más claras o más oscuras.

Menú

- **Color:** Ajuste la intensidad de color de la imagen para obtener una imagen más vibrante.
- **Tono:** Ajuste los colores desde verde a magenta para ver los tonos naturales de la piel en la pantalla.
- **Nítidez:** Ajuste cuán nítidos o suaves se muestran los bordes de las Imágenes.
- **Tamaño de imagen:** Ajuste el tamaño de la imagen para acercar o ampliar su imagen.
- **Configuración avanzada:** Ajuste la configuración de imagen avanzada basado en su preferencias de visualización.
 - **Sobreexploración:** Cambiar la configuración de tamaño de video para recortar ligeramente los bordes de la imagen visualizada.
 - **Temperatura de color:** Seleccione una temperatura de color pre establecida.
 - **Mejora del movimiento:** Reducir la vista de las imágenes reflejadas que quedan en la pantalla durante la visualización de objetos en movimiento rápido.
- ☒ **NOTA**
 - Algunos modelos no admiten esta función.
- **Reducción de ruido:** Mejore la claridad reduciendo el ruido.
- **Reducción de ruido digital:** Mejore la claridad de la imagen reduciendo el ruido de vídeo.
- ☒ **NOTA**
 - Algunos modelos no admiten esta función.
- **Margen dinámico de HDMI:** Ajusta el margen de señal de HDMI para adaptarse mejor al contenido. (Sólo modo HDMI)
- **Contraste activo:** Oscurecer las zonas oscuras y aclarar las áreas claras de las imágenes automáticamente para ver más detalles.
- **Ángulo de visión mejorado:** Elija activar o desactivar el ángulo de visualización mejorado.
- ☒ **NOTA**
 - Algunos modelos no admiten esta función.
- **Espacio de color:** Cambie la gama de colores que muestra el televisor.
- ☒ **NOTA**
 - Algunos modelos no admiten esta función.
- **Configuraciones de calibración:** Ajuste el espacio de color y la gamma que se ajuste mejor al contenido que está viendo.
 - **Sintonizador de color:** Ajustar el tono, la saturación y el brillo de la configuración del color.
 - **Balance de blancos:** Ajuste la intensidad de rojo, verde y azul para ver colores reales de todas las imágenes.
 - **Gama:** Ajuste el Gamma para alterar cómo responderá el TV al contenido en escala de grises. En una sala oscura elija un número superior como 2,2. En una sala brillante elija un número inferior como 2,0. En general, 2,4 es lo que se recomienda normalmente.
- ☒ **NOTA**
 - Algunos modelos no admiten esta función.
- **Calibr. Gamma:** Ajustar la curva gamma seleccionada.
- **Solo RGB:** Visualizar imágenes de acuerdo con la configuración predeterminada o seleccionar el color rojo, azul o verde.
- **Luz azul baja:** Ajuste la configuración de la imagen para proteger sus ojos.
- ☒ **NOTA**
 - Algunos modelos no admiten esta función.
- **Aplicar ajustes de imagen:** Ajuste el modo de imagen actual, puede aplicar a todas las fuentes o simplemente

a la fuente actual.

- **Restablecer:** Restablece los ajustes de imagen actuales a los ajustes de fábrica.

Sonido

- **Sonidos de sistema:** Abra el sonido del sistema predeterminado.
- **Modo de sonido:** Seleccione un modo de sonido preestablecido para ajustar el tipo de contenido que está escuchando. Una vez que elige el modo, puede ajustar el audio basado en los siguientes ajustes:
- **Altavoces:** Seleccione los altavoces que quiera usar.
- **Dolby Atmos:** Puede activar el Dolby Atmos.

☒ **NOTA**

- Algunos modelos no admiten esta función.

- **TruBass HDX:** Optimiza la calidad de sonido en general aumentando los graves, haciendo que los diálogos sean claros y naturales; ampliando de este modo el campo de sonido.

☒ **NOTA**

- Algunos modelos no admiten esta función.

- **TruSurround: X:** Proporciona una experiencia de sonido envolvente con proceso psicoacústico para enviar el sonido a un lado, atrás y en la parte superior del visor. Para obtener mejores resultados con Surround Sound.

☒ **NOTA**

- Algunos modelos no admiten esta función.

- **Claridad de diálogo:** Mejora la claridad del diálogo.

☒ **NOTA**

- Algunos modelos no admiten esta función.

- **TruVolume HD:** Mantenga niveles de volumen consistentes para programas con amplio rango dinámico de intensidad de sonido, anuncios fuertes y al cambiar a otro canal o fuente de entrada.

☒ **NOTA**

- Algunos modelos no admiten esta función.

- **Configuración de montaje en pared:** Optimiza automáticamente el sonido en función de la posición del TV.

- **Configuración avanzada:** Ajuste el audio y la calidad del TV.

- **Balance:** Ajuste la intensidad del altavoz izquierdo y derecho para optimizar el audio en una ubicación específica. (Esta función solo se aplica cuando Dolby Atmos está desactivado).

- **Control automático de volumen:** Active o desactive el control automático de volumen.

- **Salida de audio digital:** Seleccione el formato de la salida de audio digital que mejor se adapte al tipo de dispositivo de audio.

☒ **NOTA**

- Cuando se conecta el TV con óptico, no se sugieren Dolby Digital Plus ni PassThrough.

- **Retraso audio digital:** Ajuste el tiempo de retraso de la salida de audio digital para sincronizar el sonido de un altavoz externo con las imágenes del TV.

- **Sincronización de labios:** Sincroniza la imagen mostrada con la salida de audio.

- **Ecuador:** Aumente el volumen a diferentes frecuencias.

- **Modo de auriculares:** Cambie la forma en la que se envía el audio a través del TV y/o dispositivo que esté conectado al puerto de salida de audio de su TV.

Menú

☒ **NOTA**

- Algunos modelos no admiten esta función.

- **Volumen de los auriculares:** Ajuste de forma independiente el volumen de los dispositivos de salida de audio.

☒ **NOTA**

- Algunos modelos no admiten esta función.

- **Aumento de graves:** Ajuste de graves integrado.

☒ **NOTA**

- Algunos modelos no admiten esta función.

- **Tipo de audio**

- **Tipo de audio:** Seleccione el tipo de audio de los programas.
- **Salida de voz en off:** Seleccione el audio de voz en off.

☒ **NOTA**

- Algunos modelos no admiten esta función.

- **Volumen de voz en off:** Ajuste de forma independiente el volumen de la voz en off.

- **Restablecer:** Restablezca la configuración de audio actual al modo de fábrica.

Canales

- **Modo sintonizador:** Seleccione si recibe los canales de TV por transmisión terrestre (antena) o a través de un decodificador por cable, ya que la entrada se utilizará durante la búsqueda del canal.
- **Exploración automática:** Buscar automáticamente los canales para ver los programas de su fuente de TV.
- **Edición de canales:** Edite manualmente el orden de la lista de canales para que se adapte a sus preferencias.
- **Configuración avanzada:** Ajuste la configuración avanzada para el canal.
 - **Búsqueda manual de DTV:** Busque y almacene los canales en el modo DTV.
 - **Búsqueda manual de ATV:** Busque y almacene los canales en el modo ATV.
 - **Sintonización ATV:** Realice un ajuste fino del canal actual para mejorar la imagen del programa.
 - **Actualización automática de la lista de canales:** Permita que su TV actualice automáticamente la lista de canales del proveedor de contenido.
 - **Idioma:** Seleccione el idioma que desee de la lista en el modo DTV.

☒ **NOTA**

- Esta función podría no estar disponible en algunos países/regiones.

- **Configuración de PVR y Time-Shift:** Inicialice el disco USB externo para soportar PVR y Time-Shift. (Dado que la función graba temporalmente el programa en un disco duro únicamente).

Control de los padres

Los ajustes de Control parental le permitirán bloquear el contenido que no es apropiado para los niños.

Activación del Control parental

1. Vaya a Bloqueos.
2. Pulse el botón **[OK]** en su control remoto, se visualiza la ventana Crear PIN. Use el teclado D de su mando para crear la contraseña.

3. Pulse el botón **[OK]** para activar los bloqueos.

Podrá visualizar que el resto de ajustes del Control parental cambian de un estado de color gris a uno resaltado. Ahora puede ajustar la configuración a las funciones Tiempo de bloqueo, Bloqueo de canal, Bloqueo de programa, Bloqueo de entrada, Cambiar PIN o Restaurar.

- **Hora de bloqueo:** Bloquea ciertos canales y programas durante ciertos periodos de tiempo.
- **Bloqueo de canal:** Bloquea los canales seleccionados.
- **Bloqueo de programa:** Bloquear programas por clasificaciones.
- **Bloqueo de entrada:** Bloquea las entradas seleccionadas.
- **Cambiar PIN:** Cambiar el PIN que utiliza para acceder al control parental.

NOTA

- Si olvida su contraseña, llame al Centro de atención de electrónicos de consumo.
- **Restablecer:** Restaure el control parental a los valores predeterminados de fábrica.

Teletexto

Muestra el modo de teletexto.

Subtítulo

Seleccione los subtítulos que desee de la lista si el canal seleccionado soporta subtítulos de múltiples idiomas. (Solamente disponible en canales digitales).

EPG (GUÍA)

Accede a la función de guía en el modo DTV.

Proporciona una descripción general de cada programación del canal.

Formato HDMI 2.0

Empareja el formato de salida del dispositivo conectado. Seleccione Mejorado para los dispositivos con salida de 4K, 60Hz, 4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0, 10 bit y superior. (Solo disponible para el modo HDMI).

Idioma del audio (SAP)

Usted puede seleccionar el idioma del audio en el modo DTV y puede establecer MTS para audio Mono, estéreo o SAP en el modo ATV.

NOTA

- Esta función podría no estar disponible en algunos países/regiones.

Solo audio

Cuando seleccione esta opción, la pantalla no mostrará la imagen. Solo podrá escuchar el audio. Pulse cualquier botón excepto el botón **[⏻]**, los botones **[VOL+ / -]** y el botón **[🔇] / [🔊]** para restaurar la operación.

Temporizador de suspensión

Establecer el temporizador de reposo para apagar el TV automáticamente dentro de un tiempo especificado: apagado, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 90 minutos y 120 minutos.

HbbTV

El interruptor para activar o desactivar la funcionalidad Hbb TV para cada canal individual. (Solamente disponible en canales digitales).

NOTA

- Esta función podría no estar disponible en algunos países/regiones.

Ajustes

La configuración le permite ajustar el TV, configurar opciones de aplicación, agregar cuentas y cambiar otras preferencias.

Ayuda

- **Mensajes del sistema:** Ver mensajes del sistema, incluyendo: Número de serie, Código de servicio, Versión de software, etc.

NOTA

- El Número de serie no se puede visualizar en su país/región.
- **Información de señal:** Realice un autodiagnóstico para probar el Formato de vídeo, el Formato de audio, la Profundidad de color, etc.

Uso de Ajustes





Pulse el [] / [] botón en su control remoto para acceder a la pantalla Inicio, y utilice el control de dirección para seleccionar el ícono  para acceder a los Ajustes.

Imagen / sonido / control de los padres

Ver otros capítulos para obtener más información sobre estos ajustes. Por ejemplo, para los ajustes de imagen, vea *Picture on page 12*.

Red e Internet

- **Wi-Fi:** Active el Wi-Fi para acceder a Internet a través de una conexión de red inalámbrica.
Seleccione una red disponible, pulse el botón [OK] para confirmar. Aparecerá una pantalla que le pide ingresar la contraseña cuando es necesario.
- **Ver todos / Ver menos:** Ver todas las redes disponibles o menos.
- **Agregar nueva red:** Puede agregar una red Inalámbrica.
- **Escaneo siempre disponible:** Marque para buscar redes Incluso cuando el Wi-Fi está desactivado.
- **Red Wake-on-Wireless:** Mediante el uso de una conexión inalámbrica, encienda su TV con una característica de transmisión de pantalla dentro de una aplicación.
- **Wake on LAN:** Mediante el uso de una conexión Ethernet, encienda su TV con una característica de transmisión de pantalla dentro de una aplicación.
- **Activar Cast:** Mediante el uso de una conexión por cast, encienda su TV con una característica de transmisión de pantalla dentro de una aplicación.
- **Conectado / No conectado:** Muestra si el Ethernet está conectado.
- **Configuración de proxy:** Puede configurar el servidor proxy.
 **NOTA**
 - El proxy HTTP se utiliza por el navegador pero puede no ser utilizado por otras aplicaciones.
- **Configuración de IP:** Ajuste la configuración de IP para su conexión de red.
- **Compartir Contenido:** Permite ver videos, imágenes y música compartida desde otro dispositivo en su red.

Cuentas & Iniciar sesión

Puede utilizar múltiples cuentas de Google en su TV. Además, puede agregar otras clases de cuentas, según sus aplicaciones.

Aplicaciones

Puede ver los detalles acerca de una aplicación u otro elemento mencionado. La información y los controles disponibles varían entre diferentes tipos de aplicación.

Preferencias del dispositivo

Vea [Device Preferences on page 19](#).

Mandos y accesorios

- **Agregar accesorio:** Conecte sus dispositivos bluetooth (como ser un teclado, un mouse, una barra de sonido, etc.) al TV.

Antes de poder usar un dispositivo bluetooth con su TV, debe emparejarlo.

1. Haga que el dispositivo que quiere emparejar se pueda detectar. Vea la documentación que viene con su dispositivo para conocer cómo hacer para que se pueda detectar.
2. El TV visualiza el ID de todos los dispositivos disponibles dentro del alcance.
3. Haga clic en el ID del dispositivo bluetooth en la lista en su TV para emparejarlo.
4. Siga los mensajes para completar el emparejamiento.

- **Lista de dispositivos:** Se muestran los dispositivos disponibles.

Sistema avanzado

Vea [Sistema avanzado on page 21](#)

Preferencias del dispositivo

Fecha y hora

- **Fecha y hora automáticas:** Utilice la hora proporcionada por la red o utilice la hora proporcionada por DTV (solo disponible para los canales DTV). También puede establecer la hora actual manualmente cuando está seleccionada la opción Desactivar.
- **Establecer fecha:** Configure la fecha.
- **Establecer hora:** Configure la hora.
- **Establecer zona horaria:** Seleccione su zona horaria.
- **Jalaali:** Active o desactive Jalaali.
 - ☒ **NOTA**
 - Esta función podría no estar disponible en algunos países/regiones.
- **Horario de verano:** Seleccionar si desea aplicar el Horario de verano al TV.
 - ☒ **NOTA**
 - Algunos modelos no admiten esta función.
- **Usar el formato de 24 horas:** Configure la hora para mostrar en un formato de 12 o 24 horas.

Idioma

Ajuste la configuración de Idioma por defecto para el TV.

Teclado

Ajuste la configuración por defecto para el teclado.

Entradas

Podrá ver el estado de los dispositivos que están conectados a la TV: Entrada conectada y entradas en espera.

Control de Productos Electrónicos de Consumo (CEC)

- **Control HDMI:** Permite que el TV controle los dispositivos HDMI.
- **Apagado automático de dispositivos:** Apaga los dispositivos HDMI con el TV.
- **Encendido automático del televisor:** Enciende el TV con el dispositivo HDMI.

📄 NOTAS

- Los cables HDMI deben usarse para conectar dispositivos compatibles con HDMI CEC a su TV.
- La función HDMI CEC del dispositivo conectado debe estar activada.
- Si conecta un dispositivo HDMI que no es compatible con CEC HDMI, no funcionarán todas las funciones de control HDMI-CEC.
- Dependiendo del dispositivo HDMI conectado, la función de Control HDMI-CEC podría no estar disponible.

Almacenamiento

Puede ver el almacenamiento del TV.

Pantalla de inicio

- **Personalizar canales:** Añada o elimine aplicaciones desde la pantalla de Inicio.
- **Habilitar vistas previas de video:** Activa o desactiva las vistas previas de video.
- **Habilitar vistas previas de audio:** Activa o desactiva las vistas previas de audio.
- **Reordenar aplicaciones / Reordenar juegos:** Rearregle la pantalla de aplicaciones.
- **Inicio de Android TV / Servicios principales de Android TV:** Consulte la Información de licencias de software de código abierto.

Asistente de Google

Ver los permisos sobre las cuentas y limitar los resultados de la búsqueda.

Chromecast integrado

Le permite extender su aplicación para dirigir la transmisión de su video y audio al TV.

Protector de pantalla

Active el protector de pantalla cuando el televisor esté inactivo.

Ubicación

Su TV puede utilizar diferentes modos para acceder a la Información de ubicación. Cada modo utiliza diferentes fuentes para estimar la ubicación del TV.

Uso y diagnóstico

Ayuda a mejorar el rendimiento de Android enviando automáticamente la información de diagnóstico.

Seguridad y restricciones

Permite fuentes desconocidas, comprobación de las aplicaciones instaladas para evitar algún comportamiento dañino.

Restablecer

Puede restablecer los datos a fábrica.

Información

Puede ver la información de la versión, el estado de la red y otra información. También puede actualizar la versión de software o cambiar el nombre del televisor.

- **Actualización del sistema:** Le proporcionaremos actualizaciones de software de manera continua para mejorar su TV y corregir cualquier asunto que pueda tener un efecto en su experiencia de usuario, le recomendamos que mantenga su TV conectada a Internet para recibir las actualizaciones automáticamente cuando estén disponibles.
- **Nombre del dispositivo:** Seleccione el nombre de su TV. El nombre será mostrado en los dispositivos que están disponibles para compartir datos.

Sistema avanzado

Temporizador

- **Tipo de temporizador de encendido:** Establezca el tipo en Desactivar, Diario, Una vez.
- **Temporizador de encendido:** Configurar el reloj en la hora a la que desea que el televisor se encienda automáticamente.
- **Tipo de temporizador de apagado:** Establezca el tipo en Desactivar, Diario, Una vez.
- **Temporizador de apagado:** Configurar el reloj a la hora en la que desea que el televisor se apague automáticamente.

Alimentación

- **Temporizador de suspensión:** Establecer el temporizador de reposo para apagar el TV automáticamente dentro de un tiempo especificado: apagado, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 90 minutos y 120 minutos.
- **Modo Encendido:** El televisor se enciende según el modo cuando se vuelve a conectar el televisor con alimentación de CA.
- **Suspensión automática:** Establezca la cantidad de tiempo en la que le gustaría que su TV se apague automáticamente sin ninguna actividad: Desactivar, 3 horas, 4 horas.

☒ **NOTA**

- Esta función podría no estar disponible en algunos países/regiones.

Modo tienda

El modo Hogar utiliza menos energía. Seleccione el modo Tienda si el TV está en exposición en un entorno de venta. El modo Tienda realiza e-Streamer y otras funciones demo.

Soporte

- **HbbTV:** El interruptor para activar o desactivar la funcionalidad HbbTV para cada canal individual. (Solamente disponible en canales digitales).

☒ **NOTA**

- Esta función podría no estar disponible en algunos países/regiones.

- **No rastrear:** Avisa a los sitios web y a algunas aplicaciones su preferencia de seguimiento.

☒ **NOTA**

- Esta función podría no estar disponible en algunos países/regiones.

- **Asistente de configuración:** Utilice el asistente de configuración para obtener instrucciones que le ayuden a configurar su TV.

- **Enviar diagnóstico y uso:** Permite enviar el diagnóstico y el informe de uso.

Ayuda

- **Mensajes del sistema:** Ver mensajes del sistema, incluyendo: Número de serie, Código de servicio, Versión de software, etc.



☒ **NOTA**

- El número de serie no se puede visualizar en su país/región.

- **Información de señal:** Realice un autodiagnóstico para probar el Formato de vídeo, el Formato de audio, la Profundidad de color, etc.

Familiarizarse con la pantalla de Inicio

El diseño simple del menú de la pantalla de Inicio facilita la navegación. Y puede agregar o eliminar aplicaciones fácilmente en la interfaz de Inicio según sus necesidades.

Para acceder a la pantalla de Inicio, pulse el botón [] / [] en su control remoto y utilice el D-pad para hacer su selección.

Indicadores e Iconos en la parte superior de la pantalla de Inicio

- **Asistente de Google:** Puede hablar para buscar películas, TV y más.
- **Búsqueda de Google:** Puede escribir para buscar películas, TV y más.
- **Notificaciones:** Las notificaciones pueden venir desde el sistema, un dispositivo externo, una aplicación, el reproductor multimedia, etc.
- **Entradas:** Seleccione la fuente de Entrada dependiendo del dispositivo que ha conectado a su TV.
- **Red e Internet:** Puede configurar Red e Internet.
- **Ajustes:** La configuración le permite ajustar el TV, configurar opciones de aplicación, agregar cuentas y cambiar otras preferencias.
- **Hora:** Siempre puede ver la hora actual en la pantalla de Inicio.

Nombres de secciones que aparecen en la pantalla de Inicio

La pantalla de Inicio muestra los siguientes nombres de secciones:

- **Aplicaciones**

Esta es la ubicación en la que tiene acceso a todas las aplicaciones del TV. Puede disfrutar de una amplia gama de servicios, incluida la transmisión de vídeo.

- **Reproducir siguiente**

Puede seleccionar los tipos de contenido para reproducir siguiente, además, puede agregar, de forma manual, los programas para reproducir siguiente presionando de forma prolongada en los programas en la pantalla Inicio.

- **Contenido recomendado**

Aquí el contenido premium se mostrará en la pantalla para un acceso rápido.

Aplicaciones

Numerosas aplicaciones instaladas de fábrica están disponibles para que elija según sus preferencias de entretenimiento.

Instalar una Aplicación

Para instalar una aplicación:

1. En la pantalla de Inicio, haga clic en las **APLICACIONES** y seleccione **Obtener más aplicaciones**.
2. Utilice los botones de navegación en su control remoto para seleccionar la aplicación que desea instalar.
3. Seleccione **Instalar**.

Eliminar una Aplicación

Sólo puede eliminar las aplicaciones que ha instalado en el TV. Las aplicaciones preinstaladas en el TV no pueden ser borradas.

Para eliminar una aplicación:

1. Desde la pantalla de Aplicaciones, utilice los botones de navegación en su control remoto para seleccionar la aplicación que desea eliminar. Mantenga pulsado el botón **[OK]** en su control remoto.
2. Haga clic en **Desinstalar**.
3. Aparece un mensaje de diálogo que pregunta si está seguro de que desea desinstalar esta aplicación. Confirme y el icono desaparece de la pantalla de Aplicaciones.

NOTA

- Si se elimina una aplicación, también se elimina la información relacionada con esa aplicación.

Mover los Iconos de Aplicaciones

Para mover una aplicación:

1. Desde la pantalla de Aplicaciones, utilice los botones de navegación en su control remoto para seleccionar la aplicación que desea mover. Mantenga pulsado el botón **[OK]** en su control remoto.
2. Haga clic en **Mover**.
3. Utilice los botones de navegación en su control remoto para mover la ubicación de la aplicación. Pulse el botón **[OK]** para confirmar.

Multimedia

El reproductor multimedia es una ubicación central que le permitirá ver o escuchar diferentes tipos de contenidos (Por ejemplo: sus fotos, música y películas) a través de diferentes métodos:

- Una unidad flash o disco duro USB.
- Teléfono móvil, tableta u otros dispositivos personales compatibles: Puede transmitir películas, música y fotos que estén almacenadas en el dispositivo personal compatible y reproducir o ver el contenido en su TV.

Formatos de archivo que pueden ser compatibles

☒ **NOTA**

- Debido a las diferencias en las herramientas de programación y otros factores, algunos de los formatos de archivo que se enumeran pueden ser o no compatibles.

Medio	Formato de Archivo
Vídeo	.avi (XviD, Mpeg2, H.264), .mkv (H.264, H.265), .mpg (Mpeg2), .ts (H.264, H.265)
Imagen	.jpg
Música	.mp3

Navegar por el Contenido

Hay dos formas de acceder a **Multimedia**:

- Inserte un dispositivo USB. Aparecerá un mensaje preguntándole si desea abrir la página multimedia.
- Cuando su dispositivo USB está conectado al TV, que no muestra la página Multimedia, pulsar el botón [○] / [⏏] en su control remoto, y navegar hacia abajo para seleccionar Reproductor de **Multimedia**.

Para navegar por el contenido basado en el tipo al que desea acceder:

1. Navegue a la pestaña de menú apropiada en la pantalla y seleccione **Todos los archivos multimedia, Vídeos, Fotos, Música**.
2. Haga clic en el nombre de la carpeta que contiene su contenido.
3. Haga su selección para reproducir o ver el contenido.

Si desea cerrar el centro de Reproductor multimedia presione el botón [←] / [↶] en su control remoto.

Resolución de problemas

Si el TV no funciona como siempre o parece que está defectuoso, por favor lea atentamente esta sección. Muchas cuestiones operacionales pueden resolverse por los usuarios.

También es aconsejable desenchufar el TV de la toma de corriente CA en la pared durante 60 segundos o más, luego conectarlo y encenderlo de nuevo. Dicho procedimiento sencillo le ayuda a restaurar las condiciones estables para los circuitos eléctricos y el firmware de la unidad.

Por favor póngase en contacto con el Centro de Atención a Clientes del Fabricante si no puede resolver el problema o surgen nuevos inconvenientes.

SÍNTOMAS	POSIBLES SOLUCIONES
No hay sonido o Imagen.	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe si el cable de alimentación está conectado a una toma de corriente CA. ● Compruebe si la luz LED está encendida o no. Si está encendida, entonces el TV está recibiendo alimentación.
He conectado una fuente externa a mi TV pero no obtengo ninguna imagen y/o sonido.	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe que ha realizado correctamente la conexión de salida de la fuente externa y la conexión de entrada del TV. ● Asegúrese de haber realizado correctamente la selección del modo de entrada de la señal entrante.
Cuando enciendo mi TV, hay un retardo de algunos segundos antes de que aparezca la imagen. ¿Es normal?	Sí, es normal. Es que el TV está buscando la Información de configuración anterior y se está inicializando.
La Imagen es normal, pero no hay sonido.	<ul style="list-style-type: none"> ● Compruebe la configuración de volumen. ● Compruebe si el modo de silencio está activado.
Hay sonido pero no hay Imagen o la imagen está en blanco y negro.	<ul style="list-style-type: none"> ● Si la imagen está en blanco y negro, primero desenchufe el TV de la toma de corriente CA y vuelva a enchufarlo después de 60 segundos. ● Compruebe que el Color está configurado a 50 o más. ● Pruebe diferentes canales de TV.
El sonido y la Imagen está distorsionado o aparece ondulado.	<ul style="list-style-type: none"> ● Un aparato eléctrico puede afectar el aparato de TV. Apague cualquier aparato, y muévelo a mayor distancia del TV si desaparece la interferencia. ● Inserte el enchufe de alimentación del aparato de TV en otra toma de corriente.
El sonido y la Imagen es borroso o se corta momentáneamente.	<ul style="list-style-type: none"> ● Utiliza una antena externa, compruebe la dirección, posición y conexión de la antena. ● Ajuste la dirección de su antena o reconfigure o ajuste la sintonización del canal.
Aparecen rayas horizontales o verticales en la Imagen o la imagen está sacudiendo.	Compruebe si hay una fuente de Interferencia de cerca, tales como un aparato o una herramienta eléctrica.
El gabinete de plástico emite un sonido tipo "clic".	El sonido de "clic" puede ocurrir cuando cambia la temperatura del TV. Este cambio ocasiona que el recinto del TV se infle o contraiga, y esto produce el sonido. Esto es normal y el TV funciona correctamente.

Otro Información

El control remoto no funciona.	<ul style="list-style-type: none">● Confirme que el TV sigue estando encendido y está operativo.● Cambie las pilas del control remoto.● Compruebe si las pilas están instaladas correctamente.
El Televisor Inteligente con la capacidad de red inalámbrica Wi-Fi deja de conectarse a una red local.	<ul style="list-style-type: none">● Configure el router inalámbrico local o el punto de acceso para la seguridad de WPA-PSK antes de intentar conectar el TV a la red Wi-Fi.● Siga las instrucciones en el Manual de Usuario del televisor para configurar una conexión inalámbrica.